トラックスケール・インジケータ
AD-4351A/B
デジタルロードセル仕様

取扱説明書



ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- © 2007 株式会社 エー・アンド・デイ

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

目次

1	はじ	めに	2
	1 – 1	概要	2
2	本体	仕様内容	3
	2 – 1	デジタルロードセル入力の通信仕様	3
3	計量	画面でのデジタルロードセル用表示	4
		バランス	
	3 – 2	重心	6
	3 – 3	定格容量に対する割合	6
	3 — 4	表示可能項目が2つ以上ある場合	7
4	保守	ー でのデジタルロードセル用表示	8
	4 — 1	デジタルロードセルデータ表示	9
	4 – 2	過負荷履歴	. 10

1 はじめに

1-1 概要

本機は、AD-4350A/Bのデジタルロードセル仕様です。デジタルロードセルと接続することにより、以下の付加機能を利用することができます。

[計量画面]

- 1. 被計量物のバランス
- 2. 被計量物の重心
- 3. 各ロードセルの負荷重量の定格容量に対する割合

注意:内部設定において、表示可能な項目があらかじめ選択されていますので、全てが 表示できるわけではありません。

[保守]

- 1. 各ロードセルのデータ表示
- 2. 各ロードセルの過負荷履歴

本取扱説明書は、デジタルロードセル仕様の付加機能についてのみの内容となっています。 他の機能につきましては、AD-4350A/B取扱説明書をご覧下さい。

2 本体仕様内容

本機は、デジタルロードセルによりA/D変換されたデジタルデータを和算することにより、重量値として表示します。

2-1 デジタルロードセル入力の通信仕様

AD-4351A/Bをマスタとしたシングルマスタ・マルチスレーブ方式

項目	規格
プロトコル仕様	Modbus RTUモード
信号方式	EIA RS-485 準拠
データビット	8ビット固定
スタートビット	1ビット
ストップビット	1 ビット固定
パリティビット	偶数
ボーレート	38400bps固定
信号線	RS-485 2線式
最大和算点数	最大8点
使用文字コード	16進コード (バイナリ)

3 計量画面でのデジタルロードセル用表示


計量画面でFキーを押すことにより、3種類の形式でデジタルロードセルからの重量 データを表示できます。さらにFキーを押すと、これらの表示は画面から消えます。

注意:内部設定において、表示可能な項目があらかじめ選択されていますので、全てが 表示できるわけではありません。

3-1 バランス

被計量物の平均値に対する割合で棒グラフ形式で表示します。トラック乗車前は表示しません。

[画面表示例~8点和算の場合]

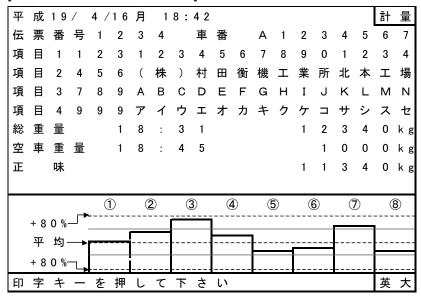

ロードセルの故障やケーブルの断線などがあると該当するロードセルからのデータを受信できません。その場合平均値は定義できませんので、通信が正常の場合「OK」 異常の場合「NG」の表示をします。


[画面表示例~No.2 のロードセルが故障している場合]

平	成	1 9	/	4 /	1 6	火	1	8:	4 2									計	量
伝	票	番	号	1	2	3	4		車	番		Α	1	2	3	4	5	6	7
項	目	1	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
項	目	2	4	5	6	(株)	村	田	衡	機	エ	業	所	北	本	エ	場
項	目	3	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	Κ	L	М	Ν
項	目	4	9	9	9	ア	1	ゥ	ェ	オ	カ	+	ク	ケ	\neg	サ	シ	ス	セ
総	重	量			1	8	:	3	1					1	2	3	4	0	k g
空	車	重	量		1	8	:	4	5						1	0	0	0	k g
正		味												1	1	3	4	0	k g
				(1	D	C	2)	(3)	(1)	(į	5)	(3)	(7)	(8
	+ 8	0 %		•															
	平	均-	-	0	K	N	G	0	K	0	K	0	K	0	K	0	K	0	Κ
	+ 8	0 %-																	
印	字	+	_	を	押	し	τ	下	ż	い								英	大

3-2 重心

被計量物の重心を台貫上の位置として+で表示します。


[画面表示例~8点和算の場合]

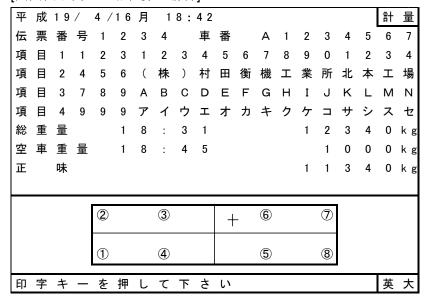

3-3 定格容量に対する割合

台貫も含めたロードセルの負荷重量を基準値を100%とした円グラフで表示します。 基準値をオーバーすると、赤丸で表示します。基準値は内部設定により、「定格容量」 「定格容量の150%」「定格容量の200%」のいずれかになります。


[画面表示例~8点和算の場合]

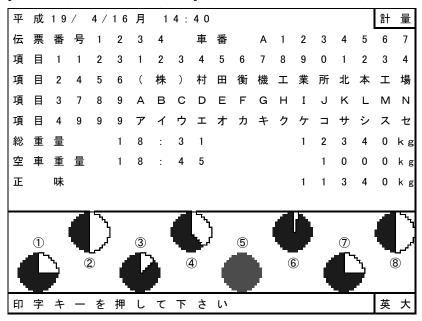

3-4 表示可能項目が2つ以上ある場合

表示可能項目が2つ以上ある場合は、選択ウィンドウを表示してからの選択となります。

[選択項目3つの場合の表示例]

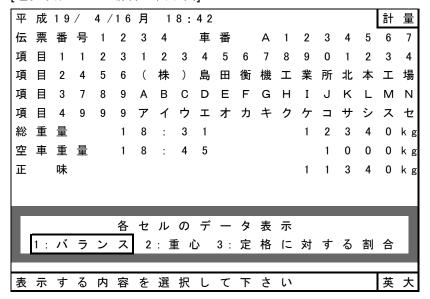

4 保守でのデジタルロードセル用表示

保守での「デジタルロードセル表示」「過負荷履歴」の画面は以下の手順にて表示できます。 [画面表示例~メニュー→保守]

「デジタルロードセル」選択後、以下の画面になります。

[画面表示例~デジタルロードセル]

平 成 1 9 / 4 / 1 6 月 1 6 : 1 6 デジタルロードセル


1 セルデータ表示
2 過 負 荷 履 歴

▼ ▲ キーか 数 字 入 カ で 選 択 し て 下 さ い

4-1 デジタルロードセルデータ表示


各ロードセルからの重量データを表示します。上段は台貫も含めたロードセルの負荷重量、下段は被計量物の四隅補正後の重量です。

[画面表示例~4点和算の場合]

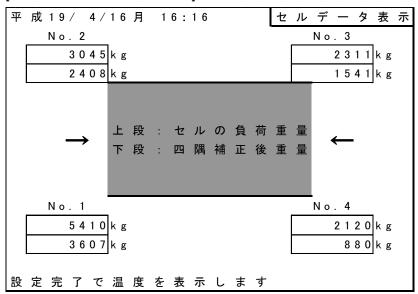

[設定完了]キーにより、温度と四隅補正後重量表示が切り替わります。


[画面表示例~温度表示の場合]

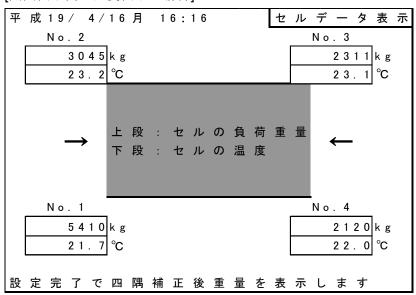


4-2 過負荷履歴

台貫も含めた各ロードセルにかかる負荷重量がロードセルの定格容量を超えると、 ピーク重量及びその時刻を過負荷履歴として登録します。

「過負荷履歴」を選択すると、以下の画面を表示します。ここで、過負荷履歴を表示するロードセルを選択します。過負荷履歴の存在するロードセルには、(過負荷有)の表示をします。

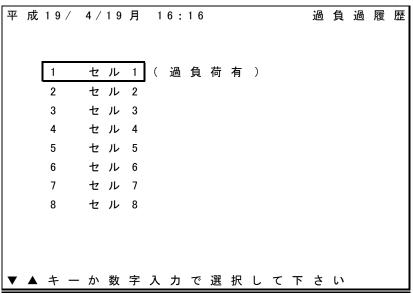


ロードセル選択後は以下の表示になります。ロードセルごとに表示/印字/削除が可能です。

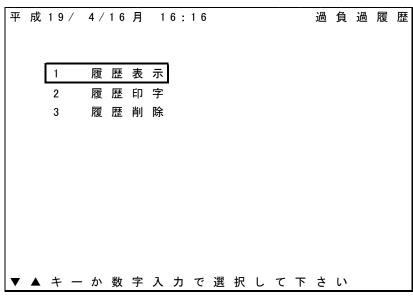

ここで、「表示」を選択すると、以下の表示になります。登録は最大10件で、新しい 過負荷が登録されると、古いデータから消えていきます。登録データは表示及び印字が 可能です。また、履歴の削除もできます。10件分の履歴とは別に最大値も表示します。

[過負荷履歴表示例]

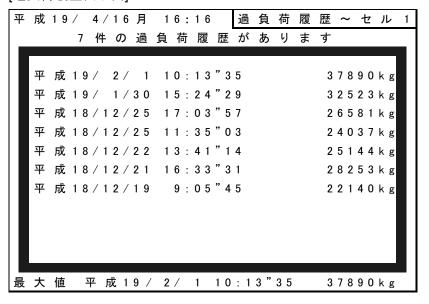

MEMO

4D 株式 エー・アンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

製品に関するご質問・ご相談窓口

受付時間 AM9:00~PM6:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 本 社

計量器・天びん・計測器・試験機 TEL. 03-5391-6126(直) FAX. 03-5391-6129 メディカル機器・家庭用健康機器 TEL. 03-5391-6127(直) FAX. 03-5391-6129 札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759 仙台出張所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052 東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117 東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232 FAX. 054-286-2955 静岡出張所 TEL. 054-286-2880(代) 名古屋営業所 TEL. 052-701-5681(代) FAX. 052-701-5683 大阪営業所 TEL. 06-4805-1200(代) FAX. 06-4805-1201 広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058 福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

製品の技術問い合わせ・修理の受付窓口

受付時間 AM9:00~PM5:30 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

開発・技術センター FE部 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

技術問い合わせ TEL. 048

TEL. 048-591-9872(直) FAX. 048-593-1483

修理の受付

計量器・天びん・計測器・試験機 TEL. 048-593-1459(直) FAX. 048-593-1483

メディカル機器・家庭用健康機器 TEL. 048-593-1434(直) FAX. 048-593-1485

名 古 屋 営 業 所 F E課 〒465-0044 名古屋市名東区小井掘町 4 O 2

TEL. 052-701-5681(代) FAX. 052-701-5683

大 阪 営 業 所 FE課 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-3

TEL. 06-4805-1208(直) FAX. 06-4805-1201

広島営業所 FE課 〒733-0037 広島市西区西観音町9-7

TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058

福 岡 営 業 所 FE課 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-6-7

TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

- ●電話番号、ファクシミリ番号は、2006年06月15日現在です。
- ●電話番号、ファクシミリ番号は、予告なく変更される場合があります。
- * 電話のかけまちがいにご注意ください。番号をよくお確かめの上、 おかけくださるようお願いします。